

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PROXIMITY СЧИТЫВАТЕЛЬ PNR-X19

TU 26.30.50-004-51305942-2017.12 PЭ

EAC

Код ОКПД2
26.30.50.119



Оглавление

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| 1. Описание считывателей | 03 | | |
| 1.1 Общие сведения | 03 | | |
| 1.2 Питание | 03 | | |
| 1.3 Кабели | 03 | | |
| 2. Работа считывателей | 04 | | |
| 2.1 Выбор выходного интерфейса | 05 | | |
| 2.1.1 Определение типа интерфейса | 05 | | |
| 2.2 Индикация работы | 06 | | |
| 2.2.1 Сигналы управления индикацией | 06 | | |
| 2.2.2 Индикация чтения кода карты | 06 | | |
| 2.2.3 Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсам Touch Memory и Wiegand | 06 | | |
| 2.2.4 Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсу Parsec | 06 | | |
| 2.2.5 Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсу OSDP | 07 | | |
| 2.3 Технологические карты Parsec | 07 | | |
| 2.4 Работа с устройствами под управлением ОС Android | 07 | | |
| 2.5 Предоставление доступа по PAN-коду | 07 | | |
| 3. Эксплуатация | 07 | | |
| 3.1 Монтаж | 07 | | |
| 3.1.1 Меры безопасности | 07 | | |
| 3.1.2 Общие рекомендации | 08 | | |
| 3.1.3 Крепление считывателя | 08 | | |
| 3.2 Подключение считывателя | 08 | | |
| 3.2.1 Подключение по интерфейсу Touch Memory | 08 | | |
| 3.2.2 Подключение по интерфейсу Wiegand | 09 | | |
| 3.2.3 Подключение по интерфейсу Parsec | 09 | | |
| 3.2.4 Подключение по интерфейсу OSDP | 10 | | |
| 3.3 Защищенный режим | 11 | | |
| 3.4 Возврат к заводским настройкам | 12 | | |
| 3.5 Подключение считывателя для работы с утилитой PNR_Tune | 13 | | |
| 4. Возможные проблемы и их решения | 13 | | |
| 5. Ремонт | 13 | | |

1. Описание считывателей

1.1. Общие сведения

Считыватель выполнен в виде функционально законченного устройства в пластиковом корпусе, герметизированном силиконовым компаундом, с двухцветным светодиодом и встроенным источником звукового сигнала для индикации состояний.

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|--|
| Материал корпуса | корпус из пластика ABS, герметизированный силиконовым компаундом |
| Размеры корпуса | 150x46x22 мм |
| Вес брутто/нетто | 0,21 кг / 0,15 кг |
| Диапазон рабочих температур | от -40 °С до +55 °С |
| Диапазон температур хранения | от -60 °С до +60 °С |
| Допустимая относительная влажность | от 0 до 90% при +40 °С (без конденсата) |
| Рабочая частота | 13,56 МГц, с отклонением не более 850 кГц; 125 кГц |
| Напряжение питание | 9-16 В, постоянный ток |
| Номинальный потребляемый ток | 110 мА |
| Максимальный потребляемый ток | 200 мА |
| Допустимый размах пульсаций | не более 50 мВ |
| Расстояние считывания для идентификаторов на частоте: | |
| 13,56 МГц | 20-40 мм (от 10 мм для банковских карт) |
| 125 кГц | 30-50 мм (в зависимости от типа карты) |
| Степень защиты по IP | IP-66 |
| Протоколы подключения к контроллерам | Parsec, Wiegand, Touch Memory, OSDP |

Внешний вид считывателей представлен на рисунке 1.



Рисунок 1. Считыватели PNR-X19 в черном и сером исполнении

1.2. Питание

Питание считывателя осуществляется от стабилизированного источника постоянного тока. Обычно таким источником является БП контроллера, к которому подключен считыватель.

1.3. Кабели

Подключение считывателя к контроллеру системы управления доступом производится 8-жильным цветным кабелем. Назначение проводов кабеля считывателя для различных интерфейсов приведено в таблице 2.

Таблица 2.

| Цвет | Wiegand | Touch Memory | Parsec | OSDP |
|-----------|---------|--------------------|--------------------|------|
| Красный | | | +12В | |
| Черный | | | GND | |
| Белый | W1 | SIG | | A+ |
| Зеленый | W0 | Соединяются вместе | | B- |
| Оранжевый | LED-G | LED-G* | Соединяются вместе | |
| | | | | - |

| Цвет | Wiegand | Touch Memory | Parsec | OSDP |
|------------|---------|--------------|--------|-----------------------|
| Желтый | BEEP | BEEP* | ADR | Соединяется с зеленым |
| Коричневый | LED-R | LED-R | - | - |
| Синий** | SECURE | | | |

*При подключении по интерфейсу Touch Memory, если управление индикацией не используется, оранжевый и желтый провода (LED-G/SIG и BEEP/ADR) необходимо соединить с черным (GND).

**При соединении синего и черного проводов (SECURE и GND) считыватель переходит в защищенный режим работы с картами Mifare Classic 1K/4K.

При использовании неэкранированного многожильного сигнального кабеля с сечением каждого провода 0,22 мм² максимальное удаление считывателя от контроллера составляет для интерфейсов **Parsec**, **Wiegand** и **Touch Memory** - 50 метров.

При подключении считывателей по интерфейсу **Parsec** увеличенные до 0,32 мм² сечения общего и питающего проводов требуются в следующих случаях:

- удаление считывателя от контроллера более чем на 50 метров (до максимальных 100 метров);
- подключение по трём проводам двух считывателей.

Увеличить сечение можно, например, объединив два провода в кабеле.

Подключение считывателей по интерфейсу **OSDP** осуществляется только при помощи витой пары не ниже третьей категории. Максимальная дальность при этом составляет 1200 метров (без учета проводов питания). Если при установке считывателя на большом расстоянии от контроллера напряжение питания на считывателе падает ниже 9 вольт, рекомендуется использовать следующие решения:

- увеличить сечение питающего провода, например, объединив два провода в кабеле. Если это не помогло, то
- подключить считыватель к индивидуальному стабилизированному источнику питания.

Подробнее о выборе кабелей смотрите документ «Интерфейсы подключения СКУД Parsec», доступный на сайте производителя. В случае необходимости обратитесь в техподдержку Parsec.

Подключение считывателей к контроллерам сторонних производителей по интерфейсу Wiegand и к контроллерам Parsec по интерфейсам Parsec и Wiegand линией длиной 100 метров было протестировано и показало надежную работоспособность при использовании кабелей следующих марок:

- КПСВВнг(A)-LS 4x2x0.5 (спецкабель) кабель для систем пожарной и охранной сигнализации;
- КПСнг(A)-FRHF 4x2x0.5 кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением.

2. Работа считывателей



При использовании карт HID до монтажа считывателей проверьте, соответствует ли выдаваемый считывателем код Вашим ожиданиям. При необходимости заранее перепрограммируйте считыватель с помощью утилиты PNR_Tune в части формата Wiegand и правил преобразования кода (опция «HID как в карте»). В системе ParsecNET предпочтительным является работа без данной опции.

С версии 4.1 прошивки считывателей работа в режиме «HID как в карте» изменена и не совместима с прошивками более ранних версий.

Считыватель получает код идентификатора при поднесении его на расстояние считывания и передает контроллеру. Следующий раз идентификатор может быть прочитан в случае, если он был удален из зоны считывания на время не менее 0,5 секунды.

При работе по протоколу **Wiegand** код идентификатора передается однократно.

При подключении по интерфейсу **Touch Memory** считыватель периодически передает полный код идентификатора все время, пока идентификатор находится в зоне считывания.

При работе по протоколу **Parsec** считыватель передает код идентификатора по запросу от контроллера.

При работе по протоколу **OSDP** считыватель передает код идентификатора в ответ на запросы контроллера.

2.1. Выбор выходного интерфейса

Основными сигнальными проводами являются W0/SIG и W1/SIG. Дополнительно для задания интерфейсов используются: для Touch Memory – W1/SIG, для OSDP – провод BEEP/ADR, а для Parsec – LED-G/SIG.

Выходной сигнал считывателя с **автоопределением типа интерфейса** формируется в зависимости от подключения. Для этого необходимо правильно скоммутировать основные и дополнительные провода:

- **Wiegand** – зеленый и белый провода (W0/SIG и W1/SIG) подключены к соответствующим клеммам контроллера или интерфейса. Сигнал выдается в формате Wiegand;
- **Touch Memory** – зеленый и белый провода (W0/SIG и W1/SIG) соединены и подключены к соответствующей клемме контроллера. При подключении по данному интерфейсу считыватель имитирует работу ключей Touch Memory типа DS1990A производства фирмы Maxim Integrated (бывшая Dallas Semiconductor), и может использоваться с контроллерами, ориентированными на данный тип устройств идентификации. При этом механизм антиколлизии iButton не поддерживается, то есть к каждому входу контроллера может быть подключен только один считыватель;
- При работе по протоколу **Parsec** линия SIG считывателя (зеленый, белый и оранжевый провода: W0/SIG, W1/SIG и LED-G/SIG) является двунаправленной ([таблица 2](#), рисунки [5](#), [6](#) и [7](#)). По ней считыватель передает контроллеру считанный с карты код во внутреннем формате системы Parsec;
- **OSDP** – желтый и зеленый провода соединены (BEEP/ADR и W0/SIG) и подключены к линии В- интерфейса RS-485, белый провод (W1/SIG) подключен к линии А+ этого интерфейса.

Если считыватель был **запрограммирован** на какой-то конкретный интерфейс посредством утилиты PNR_Tune, то соединения с дополнительными проводами не требуется:

- **Wiegand** – зеленый и белый провода (W0/SIG и W1/SIG) так же подключены к соответствующим клеммам контроллера или интерфейса;
- **Touch Memory** – зеленый и белый провода (W0/SIG и W1/SIG) для повышения надежности рекомендуется соединить и подключить к соответствующей клемме контроллера. Однако можно использовать и только один провод W0/SIG;
- **Parsec** – зеленый и белый провода (W0/SIG и W1/SIG) соединены и подключены к клемме SIG контроллера;
- **OSDP** – зеленый провод (W0/SIG) подключен к линии В- шины RS-485, белый провод (W1/SIG) подключен к линии А+.

Также назначение проводов и их соединений отображены в [таблице 2](#).



При использовании с контроллерами, поддерживающими OSDP, автоопределение интерфейса может работать некорректно из-за сигналов опроса на линиях RS-485, поэтому настоятельно рекомендуется до монтажа установить тип интерфейса с помощью утилиты PNR_Tune.

2.1.1. Определение типа интерфейса

В заводской конфигурации при включении считывателя загорается зеленый светодиод и происходит автоматическое определение типа выходного интерфейса по способу коммутации его проводов ([раздел 2.1](#)). Если считыватель исправен, то приблизительно через 1 секунду он сообщает о выбранном интерфейсе следующей звуковой сигнализацией:

| | |
|--------------|-------------------------|
| Wiegand | Короткий сигнал |
| Touch Memory | Два коротких сигнала |
| Parsec | Три коротких сигнала |
| OSDP | Четыре коротких сигнала |

Если при помощи специальной утилиты PNR_Tune или технологической картой Parsec вместо установленного по-умолчанию автоопределения интерфейса (по скоммутированным проводам) выбран конкретный интерфейс, то звуковых сигналов считыватель подавать не будет, а сразу перейдет к ожиданию технологической карты Parsec.

После определения типа интерфейса считыватель ожидает технологическую карту в течение 10 секунд, по истечении которых гасит зеленый светодиод и переходит в рабочий режим; световая и звуковая индикация считывателя работает в соответствии с настройками устройства, к которому он подключен.

2.2. Индикация работы

2.2.1. Сигналы управления индикацией

При работе по протоколу **Wiegand** внешнее управление (включение) световым и звуковым индикаторами осуществляется логическим «нулем» (заводская установка).

При работе по протоколу **Touch Memory** полярность управления индикацией изменяется на противоположную, то есть включение светового и звукового индикаторов осуществляется логической «единицей» (заводская установка).

Полярность сигналов управления индикацией при работе по протоколам Wiegand и Touch Memory можно изменять при помощи утилиты PNR_Tune.

При работе по протоколам **Parsec** и **OSDP** команды управления индикацией считывателю выдает контроллер.

2.2.2. Индикация чтения кода карты

При считывании кода считыватель издает короткий звуковой сигнал и кратковременно зажигает зеленый светодиод. Данная индикация подтверждает успешность считывания кода, но никак не связана с правами карты в системе.

Индикация чтения кода карты работает одинаково для всех типов интерфейсов. При подключении по интерфейсу Parsec необходимо в настройках контроллера разрешить индикацию чтения кода карты.

Дальнейшая индикация определяется контроллером в соответствии с принятым им решением.

2.2.3. Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсам Touch Memory и Wiegand

В этих режимах внешнее управление индикацией осуществляется по линиям LED-G/SIG, LED-R и BEEP/ADR ([таблица 2](#)). Световая и звуковая индикация включается:

- для интерфейса **Touch Memory** – логической единицей на соответствующих входах;
- для интерфейса **Wiegand** – логическим нулем.

Если, например, у контроллера имеется выход управления только зеленым светодиодом, но необходимо, чтобы при подключении по интерфейсу Wiegand при погашенном зеленом горел красный светодиод, сделайте следующее:

1. С помощью пользовательской утилиты PNR_Tune установите для красного светодиода активный уровень «единица» вместо «нуля»;
2. Соедините вместе провода управления зеленым и красным светодиодом (LED-G/SIG и LED-R) и подключите их к выходу контроллера, управляющего зеленым светодиодом.

В этом случае при подаче управляющего сигнала нулевого уровня зеленый светодиод будет включаться, а красный, наоборот, на это время выключаться.

Аналогичное решение применяется и для интерфейса Touch Memory с учетом полярности активных уровней для данного интерфейса.

2.2.4. Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсу Parsec

Для индикации принятого контроллером решения, а также для отображения особых состояний системы (охрана, блокировка, аварийное открывание двери) контроллер передает считывателю соответствующие команды ([таблица 3](#)).

Таблица 3.

| Состояние точки прохода | Состояние индикаторов PNR-X19* | Примечание |
|---------------------------------|--|---|
| Дежурный режим (режим ожидания) | Постоянный красный | Если в настройках контроллера стоит флажок «Индикатор питания» (по умолчанию установлен). |
| Режим ожидания второй карты | Мигающий зеленый | |
| Замок открыт | Постоянный зеленый | В утилите настройки PNR_Tune можно задать включение прерывистого звукового сигнала. |
| Охрана | Мигающий красный | |
| Блокировка | Мигающий зеленый | |
| Аварийное открытие двери | Постоянный зеленый и прерывистый звуковой сигнал | |

2.2.5. Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсу OSDP

При работе по интерфейсу OSDP индикация точки прохода полностью определяется контроллером.

2.3. Технологические карты Parsec

Считывание технологической карты приводит к перепрограммированию считывателя, при условии, что она подносится к нему в течение 10 секунд после включения питания. Однако необходимо следить, чтобы задаваемые технологической картой Parsec настройки не вступали в конфликт с аппаратными настройками, задаваемыми путем коммутации проводов считывателя.

Установленные технологической картой Parsec типы обрабатываемых проходных карт сохраняются и восстанавливаются после пересброса по питанию.

Технологическая карта Parsec создается при помощи утилиты PNR_Tune.

2.4. Работа с устройствами под управлением ОС Android

Чтобы использовать устройство с NFC-модулем в качестве карты доступа, на нем должна быть установлена ОС Android версии 4.4 или выше, а также программа [Parsec Card Emulator](#). Эта программа хранит идентификатор доступа, который выдается через NFC-модуль при поднесении устройства к считывателю. Кроме этого, подключив считыватель для работы с утилитой PNR_Tune, нужно в окне утилиты в блоке «Читать карты» установить флажок «Parsec Smartphone».

2.5. Предоставление доступа по PAN-коду

Начиная с версии прошивки 3.9 считыватель может использоваться для предоставления доступа по смартфонам и умным часам компании Apple, имеющим настроенную систему мобильных платежей ApplePay.

Функция включается отдельным флажком в настройках утилиты PNR_Tune.

Для использования этой функции необходимо наличие на смартфоне iPhone виртуальной банковской карты по стандарту EMV. Для доступа необходимо активировать карту (так же, как при осуществлении платежа), для чего требуется ввод кода, сканирование отпечатка или идентификация по лицу в зависимости от того, как настроена активация на смартфоне.

При использовании виртуальной карты в СКУД используется только часть доступного для чтения PAN номера карты, доступ к платежной части невозможен ввиду полной закрытости этой информации.

3. Эксплуатация

3.1. Монтаж

3.1.1. Меры безопасности

При установке и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6).

К монтажу считывателей допускаются лица, изучившие настоящее руководство, имеющие аттестацию по технике безопасности при эксплуа-

тации электроустановок не ниже 3 группы и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Проведение всех работ по подключению и монтажу считывателя не требует применения специальных средств защиты.



ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ КОНТРОЛЛЕРА.

3.1.2. Общие рекомендации

Выбор кабеля и способа его прокладки должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ВСН116-87, НПБ88-2001.

При подключении оборудования необходимо строго соблюдать полярность соединения устройств.



Не рекомендуется устанавливать считыватель на металлическую поверхность, так как в этом случае расстояние считывания уменьшается. Считыватели должны располагаться на расстоянии не менее 20 см между центрами считывателей по задней стенке.

При креплении считывателя необходимо обеспечить радиус изгиба кабеля у основания считывателя не менее 10 мм.

Место размещения считывателя выбирается из соображений удобства монтажа и использования. Общепринятым является расположение считывателя на стене примерно на уровне ручки отпирания двери, со стороны, противоположной дверным петлям.

3.1.3. Крепление считывателя

Просверлите на одной вертикальной линии два отверстия Ø6 мм и глубиной 35 мм. Расстояние между центрами отверстий – 132 мм. Вставьте в них дюбели из комплекта поставки.

Подключите считыватель к предварительно проложенному кабелю, соединяющему его с контроллером, после чего закрепите корпус саморезами, входящими в комплект поставки.

Защелкните верхнюю и нижнюю наклейки. При необходимости наклейки можно дополнительно зафиксировать каплей нитроклея, но в этом случае демонтаж считывателя будет затруднен.

Схема крепления показана на рисунке 2.

Декоративные наклейки можно снять, аккуратно поддев их сбоку тонкой отверткой.

3.2. Подключение считывателя

Считыватель с автоопределением типа интерфейса определяет его при включении питания в зависимости от варианта соединения сигнальных проводов ([раздел 2.1](#), [таблица 2](#)).

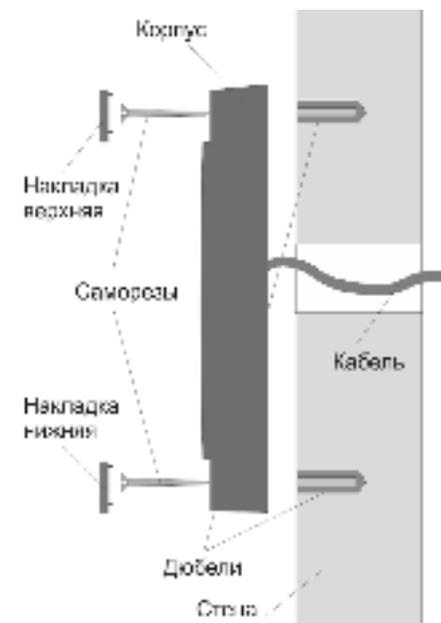


Рисунок 2. Крепление считывателя



При назначении выходного интерфейса в утилите PNR_Type коммутация проводов должна соответствовать назначенному интерфейсу.

3.2.1. Подключение по интерфейсу Touch Memory

Для работы считывателя по интерфейсу Touch Memory соедините зеленый и белый провода (W0/SIG и W1/SIG) и подключите их к клемме считывателя на контроллере ([рисунок 3](#)).

Если управление индикацией не используется, то оранжевый и желтый провода (LED-G/SIG и BEEP/ADR) должны быть соединены с общим черным проводом (GND) как показано пунктиром на [рисунок 3](#), в противном случае зеленый светодиод и звуковой сигнал будут работать постоянно. При необходимости использования индикации подключите оранжевый, коричневый и желтый провода (LED-G/SIG, LED-R и BEEP/ADR) к контроллеру как указано в руководстве по эксплуатации последнего.

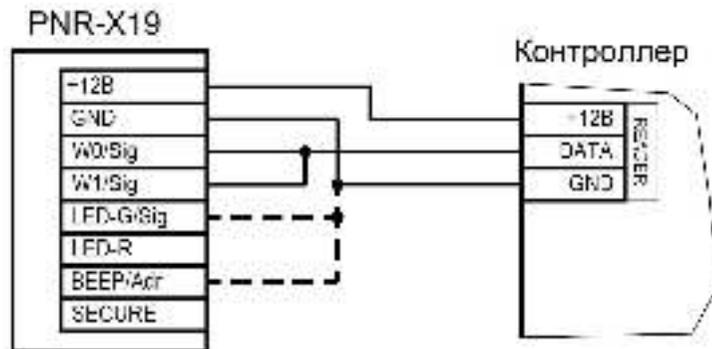


Рисунок 3. Подключение считывателя по интерфейсу Touch Memory

Для подключения считывателя к контроллеру Parsec по интерфейсу Touch Memory необходимо использовать модуль сопряжения NI-TW (подробнее в Руководстве по эксплуатации NI-TW).

3.2.2. Подключение по интерфейсу Wiegand

Считыватель с автоопределением типа интерфейса для работы по интерфейсу Wiegand подключается к контроллерам СКУД, поддерживающим данный интерфейс (рисунок 4).

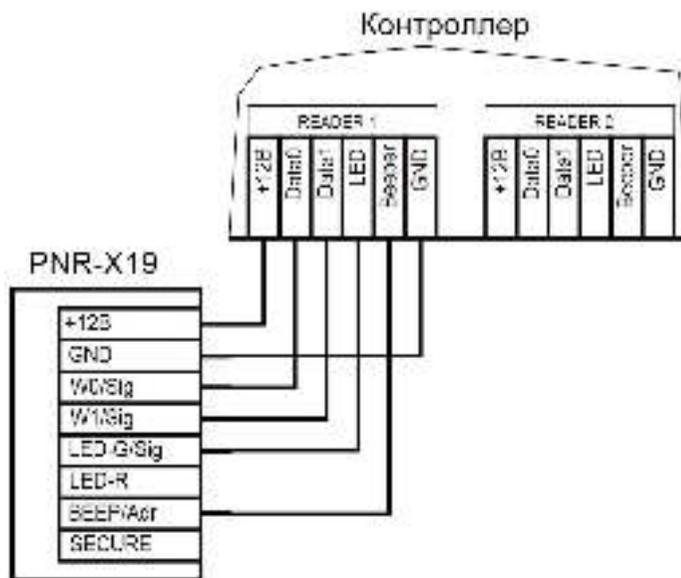


Рисунок 4. Подключение считывателя по интерфейсу Wiegand

Для подключения считывателя к контроллеру Parsec по интерфейсу Wiegand необходимо использовать модуль сопряжения NI-TW. Подключение к нему аналогично подключению к контроллеру с интерфейсом Wiegand (подробнее в Руководстве по эксплуатации NI-TW).

3.2.3. Подключение по интерфейсу Parsec

Работа считывателя по интерфейсу Parsec возможна только с контроллерами марки Parsec. Для подключения считывателя с автоопределением типа интерфейса соедините белый, зеленый и оранжевый провода (W1/SIG, W0/SIG и LED-G/SIG) и подключите их к клемме SIG контроллера.

При подключении к контроллерам NC-1000M, NC-5000 и NC-32K/NC-32K-IP настоятельно рекомендуется использовать только зеленый провод W0/SIG, без белого и оранжевого. В противном случае считыватели могут в произвольные моменты времени выдавать ложные коды вида «1CFFFFFF».

Кроме того, в системе Parsec каждый считыватель имеет собственный адрес: 1 (внутренний считыватель, рисунок 5) или 0 (наружный, рисунок 6), – что позволяет использовать один кабель от контроллера для подключения двух считывателей (рисунок 7).

При подключении желтого провода (BEEP/ADR) к черному (GND) считыватель имеет адрес «0», при неподключенном желтом проводе – адрес «1».

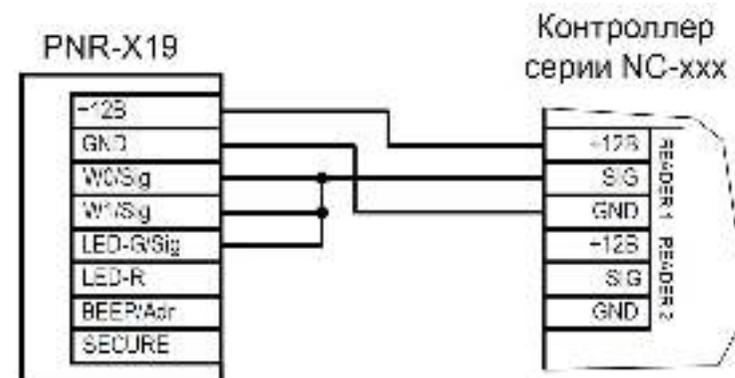


Рисунок 5. Подключение считывателя по интерфейсу Parsec, адрес 1 (внутренний)

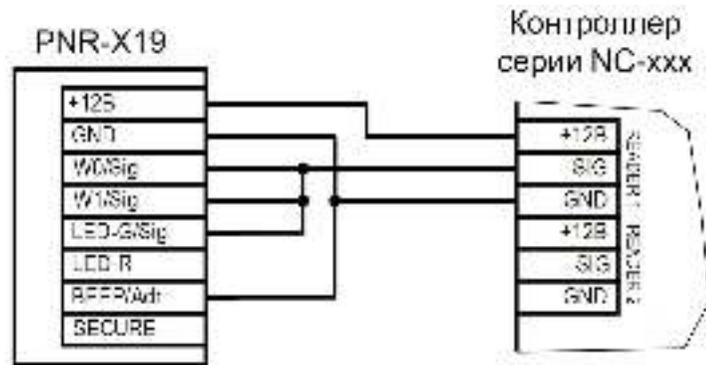


Рисунок 6. Подключение считывателя по интерфейсу Parsec, адрес 0 (наружный)

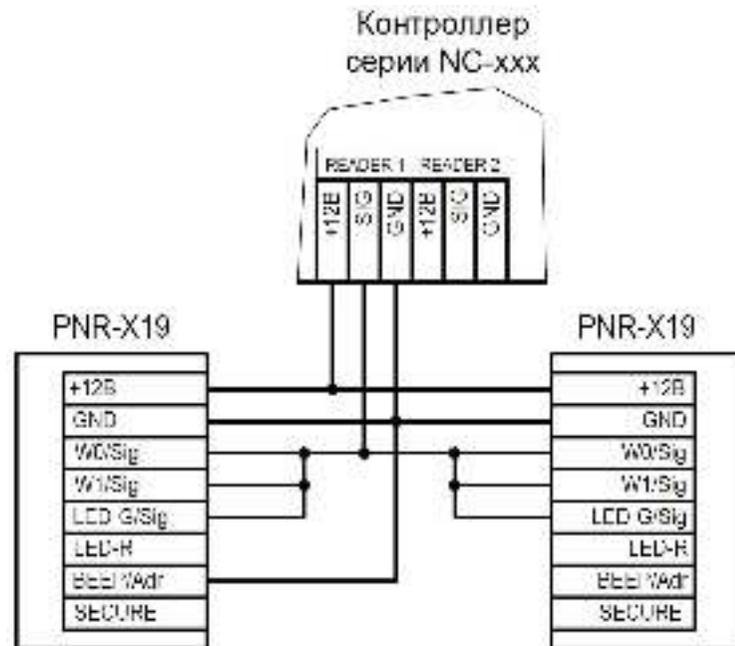


Рисунок 7. Подключение двух считывателей по интерфейсу Parsec одним кабелем

Данная модель считывателя определяет адрес в момент подачи питания. Для смены адреса необходимо выключить питание, изменить положение провода BEEP/ADR и вновь подать питание на считыватель.

3.2.4. Подключение по интерфейсу OSDP

Считыватель (или несколько считывателей) подключаются к линии RS-485 как показано на рисунке 8. При этом каждый считыватель должен иметь уникальный адрес на линии (программируется до подключения при помощи утилиты PNR_Tune), а на последнем считывателе на линии параллельно линии подключается терминирующий резистор номиналом 120 Ом.

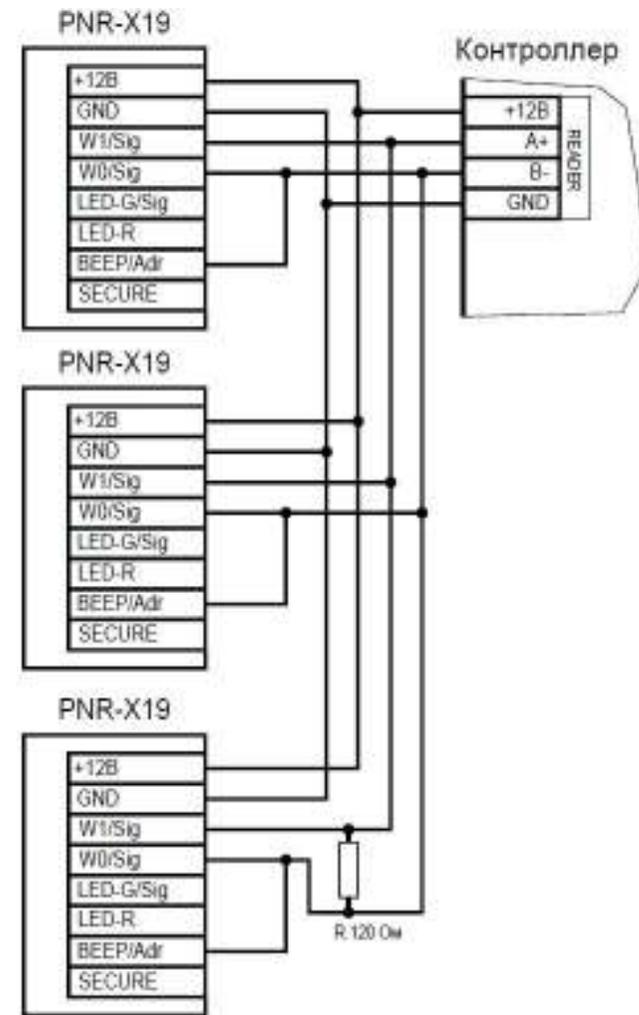


Рисунок 8. Подключение считывателей по интерфейсу OSDP



Даже если к контроллеру подключен один считыватель, но длина кабеля превышает 10 метров, на считыватель необходимо установить терминирующий резистор.

Настоятельно рекомендуется не подключать к одному контроллеру более 8 считывателей. В противном случае время отклика при поднесении карты может значительно увеличиться.

3.3. Защищенный режим



Защищенные режимы предусмотрены только для карт Mifare, и могут быть реализованы при подключении считывателей по всем интерфейсам: Parsec, Wiegand, Touch Memory и OSDP.

Для увеличения безопасности при использовании карт семейства Mifare может применяться защищенный режим, в котором считыватель и карта проводят процедуру взаимной аутентификации. При аутентификации считыватель обращается к одному из секторов карты, и если ключ для доступа к этому сектору правильный, то аутентификация считается успешной. Если аутентификация не пройдена — карта считывателем игнорируется.

При успешной аутентификации, в зависимости от варианта защищенного режима, считыватель для получения доступа передает контроллеру код:

1. записанный в данном секторе карты при ее программировании утилитой SePro (режим «Защищенный Parsec»);
2. UID карты (режим «Защищенный UID»). (UID – неизменяемый уникальный код карты, записанный при ее производстве).

С картами Mifare ID может использоваться только второй вариант, так как у них имеется всего один нулевой сектор.

Считыватель в заводской конфигурации при переводе в защищенный режим будет настроен на работу с первым сектором карты и с транспортными ключами доступа Parsec.



При использовании защищенного режима обязательно следует сменить транспортный ключ доступа на собственный, никому не известный.

Данная процедура, как и последующее программирование карт доступа, производится с помощью утилиты SePro. Для смены ключей в считывателях с помощью утилиты создается специальная мастер-карта, по предъявлению которой считыватели перепрограммируются — в них заносятся новые ключи и номер сектора, с которым в дальнейшем необходимо работать. Храните мастер-карту в надежном месте.

Переход из режима работы по UID карты в режим «Защищенный Parsec» может осуществляться аппаратно, путем замыкания синего провода (SECURE) на общий (GND). Аппаратное включение режима имеет приоритет над режимом, заданным в конфигурации считывателя. Иными словами, при замыкании синего и черного проводов считыватель работает только в режиме «Защищенный Parsec», игнорируя настройки утилиты PNR_Tune.

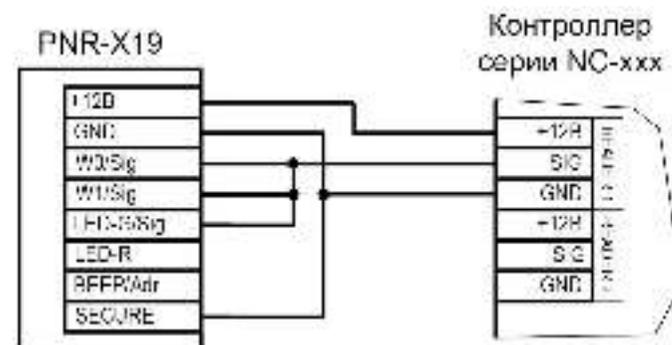


Рисунок 9. Аппаратное включение режима «Защищенный Parsec» на примере считывателя, подключенного по интерфейсу Parsec

Если синий провод (SECURE) не подключен к черному (GND), то режим «Защищенный Parsec» можно включить, установив одноименный флажок в настройках утилиты PNR_Tune. Далее конфигурация переносится в считыватель либо по интерфейсу RS-485, либо при помощи технологической карты Parsec, которая также создается с помощью данной утилиты. Считыватель читает новую конфигурацию с технологической карты в рабочем режиме в течение 10 секунд после подачи питания.

Таким же способом можно установить и режим «Защищенный UID», а также вернуть считыватель к работе по UID карты.

Аппаратный перевод считывателя в защищенный режим и обратно может производиться оперативно, то есть можно, например, в ночное вре-

мя переводить считыватель в режим «Защищенный Parsec» с помощью тумблера, а в дневное время работать по серийному номеру карты (UID) или в режиме «Защищенный UID».

3.4. Возврат к заводским настройкам

Считыватели поставляются со следующими установками по умолчанию:

| Параметр | Возможные значения | Примечания | По умолчанию |
|---|---|-----------------------|--|
| Активный уровень индикации Wiegand | Низкий/высокий для каждого светодиода и источника звукового сигнала | | Низкий |
| Активный уровень индикации Touch Memory | Низкий/высокий для каждого светодиода и источника звукового сигнала | | Высокий |
| Формат Wiegand | От 26 до 58 бит | | 26 бит |
| Индикация открытой двери | Зеленый светодиод, светодиод + бипер | Для интерфейса Parsec | Только светодиод |
| Адрес считывателя | 1 - 126 | Для интерфейса OSDP | Адрес 1 |
| Скорость обмена | 9600 - 115200 | Для интерфейса OSDP | 9600 |
| Тип интерфейса | Автоматически, Wiegand, Touch Memory, Parsec, OSDP | | Автоматически |
| Типы обслуживаемых карт | Тип A (ISO-14443-A) Mifare защищенный I-Code (ISO-15693) ISO-14443-B EM Marin, HID NFC (устройство с ОС Android 4.4 и выше с приложением Parsec Card Emulator) | | Mifare в режиме чтения серийного номера и EM Marin |

| Параметр | Возможные значения | Примечания | По умолчанию |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| Защищенный режим Mifare | Защищенный Parsec Защищенный UID | | Незащищенный режим |
| Номер сектора для защищенного режима | 0 - 16 | | Сектор 1 |
| Ключ защищенного режима Mifare | | Перепрограммируется мастер-картой Parsec | Транспортный Parsec |

Для изменения заводских установок используется специальная утилита программирования параметров считывателей PNR_Tune, которую можно скачать с сайта www.parsec.ru.

Если после перевода считывателя в защищенный режим мастер-карта будет потеряна, дальнейшее оперативное перепрограммирование станет невозможным. В таком случае исправить ситуацию можно только возвратом считывателя к заводским настройкам, а затем созданием новой мастер-карты. Все данные, хранящиеся в считывателе, будут утрачены.

Чтобы вернуть считыватель к заводским настройкам, выполните следующие действия:

- Отключите питание считывателя;
- Соедините зеленый и синий провода (W0/SIG и SECURE);
- Остальные провода считывателя оставьте неподключенными;
- Подайте питание на считыватель. Считыватель издаст один длинный и один короткий звуковой сигнал;
- В течение 10 секунд разъедините зеленый и синий провода (W0/SIG и SECURE) и соедините зеленый и коричневый (W0/SIG и LED-R). Считыватель издаст один короткий и один длинный звуковой сигнал. Установки считывателя вернуться к заводским значениям, начнет мигать красный светодиод;
- Отключите питание считывателя, разъедините все провода.

После этого считыватель можно использовать дальше, как обычно.

3.5. Подключение считывателя для работы с утилитой PNR_Tune

Для программирования считывателей через интерфейс RS-485 требуется конвертер USB->RS-485. Обычно к ПК конвертер подключается через USB-порт, а в диспетчере устройств Windows отображается как виртуальный COM-порт. Для выбранной модели конвертера необходимо установить предназначенный для него драйвер.

Для перехода в режим программирования параметров и обновления прошивки необходимо проделать следующие операции:

- Отсоедините провод питания считывателя;
- Соединить белый и коричневый провода (W1/SIG и LED-R) и подключите их к линии A+ интерфейса RS-485;
- Подключите зеленый провод (W0/SIG) к линии B-;
- Остальные провода оставьте не подключенными;
- Подайте питание на считыватель.

В режиме программирования считыватель поочередно мигает зеленым и красным светодиодом.

4. Возможные проблемы и их решения

| Проблема | Причина | Решение |
|--|---|--|
| Считыватель с подключенным питанием не реагирует на карту. | Выбранные считыватели не читают нужные форматы карт. | Замена считывателей или карт. |
| | Неправильно подключен считыватель. | Подключить в соответствии с руководством по эксплуатации. |
| | Неверный выбор типа кабеля для коммутации считывателей и контроллера или превышение его максимальной длины. | Заменить кабель (повысить сечение), уменьшить его длину (перенести контроллер ближе к считывателю). Раздел 1.3 . |

| Проблема | Причина | Решение |
|--|--|--|
| Неустойчивая связь контроллера со считывателем. При подключении по протоколу Parsec контроллер формирует транзакцию «Взлом считывателя» или «Взлом внутреннего считывателя». | Ошибки монтажа считывателей: • Неправильное крепление считывателей (пережат кабель). • Неправильно скручены провода считывателей (неправильная адресация – внешний/внутренний, перепутана полярность). | Подключить считыватели к контроллеру в соответствии с руководством по эксплуатации. |
| | Ошибки при прокладке кабельных трасс. | Неэкранированный кабель должен прокладываться отдельно от силовых, иначе э/м наводки будут вызвать потерю связи со считывателем. Экранированный кабель необходимо заземлять. |
| | Замок, управляемый контроллером СКУД не зашунтирован варистором. | Подключите варистор в соответствии с руководством по эксплуатации контроллера. |

5. Ремонт

Если у вас возникли проблемы, которые вы не в состоянии решить самостоятельно даже после изучения Руководства по эксплуатации, а также прежде, чем отправлять изделие в ремонт, обратитесь в сервисные центры Parsec: www.parsec.ru/service-centers, или в Службу технической поддержки Parsec.



+7 (495) 565-31-12 Москва и область
+7 (800) 333-14-98 по России



support@parsec.ru



support.parsec.ru



График работы Пн.-Пт. 8:00 - 20:00
По московскому времени

